

# *M2900*

## *WIDEOMONITOR SŁUCHAWKOWY SYSTEMU DSX*

### *INSTRUKCJA OBSŁUGI*



*www.codi.pl*

*Wersja 1.0*

## 1. Układ klawiatury i regulacji

Monitor zawiera trzy przyciski sterujące na przedniej stronie oraz trzy pokrętła regulacyjne na spodniej stronie obudowy.

Przyciski od góry to :



portier



podgląd



otwarcie drzwi

Regulacje od dołu od lewej strony :


- regulacja głośności sygnału wywołania
- regulacja jaskrawości obrazu
- regulacja nasycenia barw obrazu

Po lewej stronie pokręteł znajduje się wyłącznik zasilania monitora. Po załączeniu zasilania zielona dioda na płycie czołowej monitora rozpocznie cykliczne mruganie. Należy pamiętać, iż dla prawidłowej pracy monitora, musi on pozostawać w stanie załączenia (zielona dioda sygnalizuje ten stan).

## 2. Odbieranie połączenia

W momencie wywołania monitor rozpocznie wysyłanie sygnału zewu, a na ekranie pojawi się obraz z panelu zewnętrznego, z którego wywołanie zostało dokonane. Odebranie połączenia dokonuje się poprzez podniesienie mikrotelefonu monitora.

## 3. Otwarcie drzwi lub bramy


W trakcie odebranego połączenia przycisnąć przycisk  nastąpi otwarcie drzwi wejściowych do budynku/osiedla.

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk podglądu  wówczas nastąpi aktywacja otwarcia bramy wjazdowej.

## 4. Podgląd


Tę funkcję aktywujemy w następujący sposób :

- podnieść mikrotelefon
- jeśli występuje brak jakiegokolwiek sygnału, oznacza to, że linia wizji jest zajęta i należy poczekać

- jeśli sygnał jest, należy nacisnąć przycisk inicjacji podglądu 
- wyłączenie nastąpi bądź po upływie określonego czasu lub z chwilą odłożenia mikrotelefonu


## 5. Wywołanie portiera

Podnieść słuchawkę jak w p. 4 i jeśli sygnał jest słyszalny (linia rozmówna wolna), wówczas nacisnąć przycisk

wywołania portiera  i czekać na jego zgłoszenie. Jeśli portier nie odbierze i nastąpi automatyczne rozłączenie, wówczas należy pamiętać, iż fakt ten został w panelu operacyjnym portiera zarejestrowany i portier z chwilą gdy będzie mógł, oddzwoni. Wywołanie ze strony portiera odbieramy analogicznie jak normalne wywołanie ze strony centrali zewnętrznej.

## 6. Informacje instalacyjne

Monitor na tylnej stronie obudowy posiada gniazdo rozłączalnej listwy zaciskowej, do której należy podłączyć przewody kabla wiodącego od komutatora M2741 z magistrali pionowej budynku. Widok tylnej ścianki obudowy pokazuje poniższy obrazek.

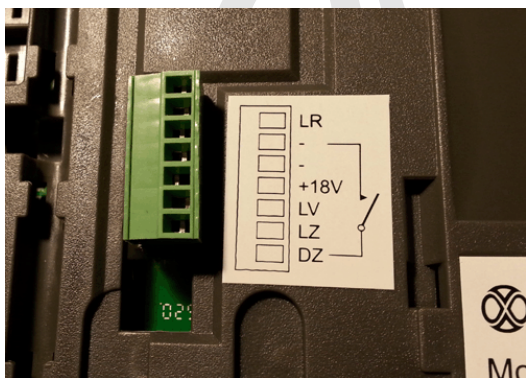

Znaczenie poszczególnych zacisków (sygnały z M2741) :

- LR - linia rozmówna
- +18V - zasilanie monitora z linii (dodatni biegun)
- LV - linia sygnału wizyjnego
- LZ - linia sygnału cyfrowego
- DZ - dzwonek do drzwi
- - zaciski bieguna ujemnego zasilania

Włącznik dzwonka drzwi wejściowych łączymy z zaciskami oznaczonymi DZ i "-". Do pozostałych zacisków doprowadzamy przewody kabla prowadzącego od gniazda komutatora wizyjno-rozmównego M2741 oznaczone w taki sam sposób w instrukcji instalacyjnej systemu DSX. Należy pamiętać, by parę LV i "masa" poprowadzić przewodami skręconymi w jedną parę, a nie przewodami z różnych par.