

M2970


WIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY SYSTEMU DSX

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Układ klawiatury i regulacji


Monitor zawiera pięć pól dotykowych na płycie czołowej oraz trzy pokrętła regulacyjne na spodniej stronie obudowy :

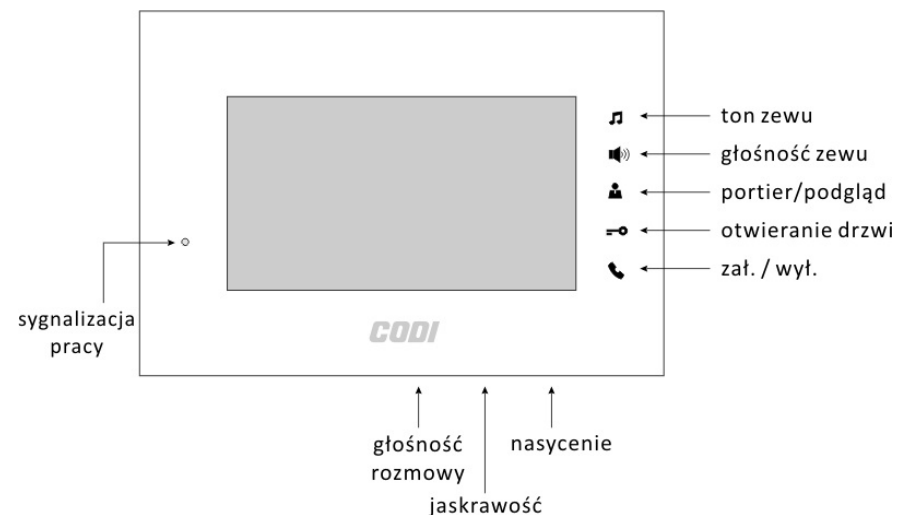


Po załączeniu zasilania niebieska dioda na płycie czołowej monitora rozpocznie cykliczne mruganie sygnalizując gotowość monitora do pracy


2. Odbieranie połączenia

W momencie wywołania monitor rozpocznie wysyłanie sygnału zewu, a na ekranie pojawi się obraz z panelu zewnętrznego, z którego wywołanie zostało dokonane.

Odebranie połączenia dokonuje się poprzez dotknięcie pola: 
Chcąc wymusić zakończenie połączenia ponownie dotknąć :




3. Otwarcie drzwi lub bramy

W trakcie odebranego połączenia dotknąć pola  - nastąpi otwarcie drzwi wejściowych do budynku/osiedla.


Jeśli zostanie dotknięte pole , wówczas nastąpi aktywacja otwarcia bramy wjazdowej.

4. Podgląd


Tę funkcję aktywujemy w następujący sposób :


- Załączyć monitor dotykając pola  i poczekać na sygnał z głośnika.
- Jeśli brak jakiegokolwiek sygnału, a klawiatura zaczyna mrugać oznacza to, że linia jest zajęta i należy poczekać. Gdy linia zostanie zwolniona monitor powiadomi o tym fakcie głośnym sygnałem. Dotyczy to także następnego punktu 5.
- Jeśli sygnał jest, należy dotknąć pole .
- Wyłączenie nastąpi bądź po upływie określonego czasu lub z chwilą dotknięcia .

5. Wywołanie portiera

Dotknąć pole  gdy monitor jest w stanie spoczynkowym (jeśli klawiatura mruga patrz punkt 4) i czekać na zgłoszenie się portiera. Jeśli portier nie odbierze i nastąpi automatyczne rozłączenie, wówczas należy pamiętać, iż fakt ten został w panelu operacyjnym portiera zarejestrowany i portier z chwilą gdy będzie mógł, oddzwoni.

6. Ustawianie rodzaju zewu i jego głośności

Do tego celu służą dwa górne pola dotykowe. Aby ustawić żądane brzmienie zewu należy cyklicznie dotykać pola , zew będzie zmieniać swoje brzmienie.

Celem ustawienia głośności zewu (cztery poziomy) dotykać pola  ustawiając żądany poziom.


7. Ustawianie kodu indywidualnego do wejścia do budynku

7.1. Ustawianie za pomocą monitora w lokalu

Choć monitor nie jest wyposażony w klawiaturę numeryczną, jednak wiele funkcji systemu Linea Azzurro jest dostępnych poprzez zewnętrzny sygnał DTMF, który może być wygenerowany np. ze smartfona.

W tym celu w pierwszej kolejności należy zainstalować na smartfonie darmową aplikację np. "DTMF generator". Program ten będzie generować w głośniku telefonu dźwięki w w/w systemie, które system DSX LA rozpozna w chwili naciskania przycisków numerycznych, które pojawią się na ekranie telefonu po uruchomieniu aplikacji. Smartfon trzymamy w odległości kilkudziesięciu centymetrów od monitora.

Celem skorzystania z tych funkcji należy wpierrw uruchomić na smartfonie aplikację.

Następnie uruchomić monitor dotykając pola  i gdy sygnał jest słyszalny wprowadzić określoną sekwencję znaków :

Kod indywidualny : *** 1, a następnie 4 cyfry kodu**

Połączenie z sąsiadem : wprowadzić numer lokalu sąsiada

UWAGA !

Niektóre ze smartfonów generują dźwięk o dużym natężeniu, który może przesterować monitor. Jeśli próba ustawienia kodu się nie powiedzie, wówczas należy ją ponowić trzymając smartfon w nieco większej odległości od monitora.

7.2. Ustawianie kodu w panelu zewnętrznym autoryzując kodem dotychczasowym

W sytuacji gdy panele zewnętrzne domofonu nie są wyposażone w czytniki RFID lokator ma możliwość zmiany własnego kodu indywidualnego PIN używając tego panelu (mowa o panelu znajdującym się przed wejściem do klatki/budynku) dokonując autoryzacji starym kodem. Kolejność czynności jest następująca :


1. Wprowadzić numer lokalu.
2. Nacisnąć



3. Podać dotychczasowy kod indywidualny (np. nadany w trakcie instalacji systemu)
4. Wprowadzić nowy, czterocyfrowy kod indywidualny.
5. Sprawdzić poprawność jego działania.

7.3. Ustawianie kodu w panelu zewnętrznym autoryzując kartą (brelokiem) RFID

System DSX Linea Azzurro umożliwia także wpis/zmianę kodu indywidualnego poprzez autoryzację kartą/brelokiem RFID :

1. Na panelu zewnętrznym wybrać numer lokalu i dotknąć pola  .
2. Zbliżyć brelok/kartę RFID do czytnika i poczekać na sygnał.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis PODAJ NOWY KOD.
4. Wprowadzić 4 cyfry nowego kodu.
5. Sprawdzić poprawność działania nowego kodu.

8. Zapis przez lokatora nowego breloka (karty) RFID

System DSX daje możliwość samodzielnego dopisania przez lokatora dodatkowego breloka/karty po jej zakupie. Pamiętać należy, iż zapisu takiego dokonuje się jedynie w panelu znajdującym się przed wejściem do klatki/budynku. W tym celu podjąć należy następujące czynności :

- wprowadzić na panelu zewnętrznym klatkowym numer lokalu
- dotknąć jednego z pól ze strzałką
- wprowadzić ustawiony poprzednio kod PIN do wejścia do obiektu
- podana zostanie ilość kart już wpisanych pod dany adres lokalu
- w przeciągu maks. 4 sekund zbliżyć nową kartę (brelok)
- jeśli karta (brelok) nie jest powtórzona nastąpi zapis
- jeśli karta taka już istnieje w bazie wówczas nastąpi odmowa zapisu.