

# M2951

## WIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY SYSTEMU DSX


### INSTRUKCJA OBSŁUGI



[www.codi.pl](http://www.codi.pl)

#### 1. Układ klawiatury i regulacji

Monitor zawiera pięć pól dotykowych na płycie czołowej oraz trzy pokrętki regulacyjne na spodniej stronie obudowy :

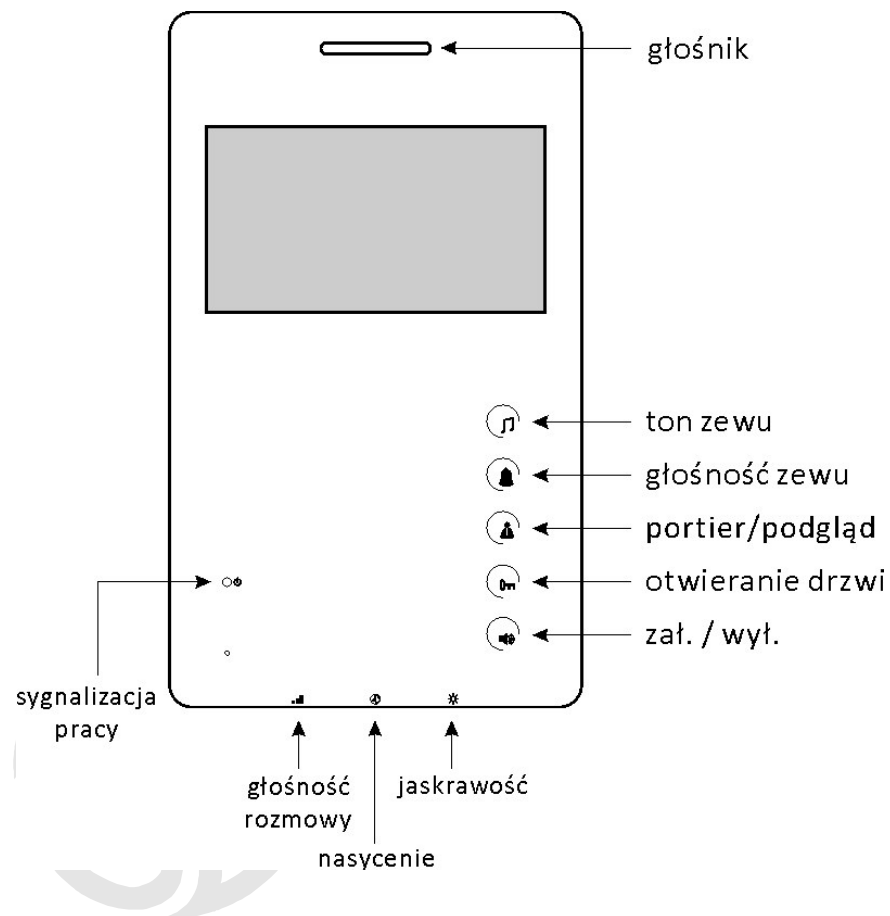

Po załączeniu zasilania zielona dioda na płycie czołowej monitora rozpocznie cykliczne mruganie.

## 2. Odbieranie połączenia


W momencie wywołania monitor rozpocznie wysyłanie sygnału zewu, a na ekranie pojawi się obraz z panelu zewnętrznego, z którego wywołanie zostało dokonane.


Odebranie połączenia dokonuje się poprzez dotknięcie pola



Chcąc wymusić zakończenie połączenia ponownie dotknąć


## 3. Otwarcie drzwi lub bramy

W trakcie odebranego połączenia dotknąć pola  - nastąpi otwarcie drzwi wejściowych do budynku/osiedla.

Jeśli zostanie dotknięte pole , wówczas nastąpi aktywacja otwarcia bramy wjazdowej.

## 4. Podgląd

Tę funkcję aktywujemy w następujący sposób :


- załączyć monitor dotykając pola  i poczekać na sygnał z głośnika  
- jeśli brak jakiegokolwiek sygnału, a klawiatura zaczyna mrugać oznacza to, że linia jest zajęta i należy poczekać. Gdy linia zostanie zwolniona monitor powiadomi o tym fakcie głośnym sygnałem. Dotyczy to także następnego punktu 5.

- jeśli sygnał jest, należy dotknąć pole 

- wyłączenie nastąpi bądź po upływie określonego czasu lub z chwilą dotknięcia





## 5. Wywołanie portiera

Dotknąć pole  gdy monitor jest w stanie spoczynkowym (jeśli klawiatura mruga patrz punkt 4) i czekać na zgłoszenie się portiera. Jeśli portier nie odbierze i nastąpi automatyczne rozłączenie, wówczas należy pamiętać, iż fakt ten został w panelu operacyjnym portiera zarejestrowany i portier z chwilą gdy będzie mógł, oddzwoni.

## 6. Ustawianie rodzaju zewu i jego głośności

Do tego celu służą dwa górne pola dotykowe. Aby ustawić żądane brzmienie zewu należy

cyklicznie dotykać pola , zew będzie zmieniać swoje brzmienie.

Celem ustawienia głośności zewu (cztery poziomy) dotykać pola  ustawiając żądany poziom (czwarty poziom to pełne wyciszenie).


## 7. Ustawianie kodu indywidualnego do wejścia do budynku

### 7.1. Ustawianie za pomocą monitora w lokalu

Choć monitor nie jest wyposażony w klawiaturę numeryczną, jednak wiele funkcji systemu Linea Azzurro jest dostępnych poprzez zewnętrzny sygnał DTMF, który może być wygenerowany np. ze smartfona.

W tym celu w pierwszej kolejności należy zainstalować na smartfonie darmową aplikację np. "DTMF generator". Program ten będzie generować w głośniku telefonu dźwięki w w/w systemie, które system DSX LA rozpozna w chwili naciskania przycisków numerycznych, które pojawią się na ekranie telefonu po uruchomieniu aplikacji. Smartfon trzymamy w odległości kilkudziesięciu centymetrów od monitora.

Celem skorzystania z tych funkcji należy wpierr uruchomić na smartfonie aplikację.

Następnie uruchomić monitor dotykając pola  i gdy sygnał jest słyszalny wprowadzić określoną sekwencję znaków :

Kod indywidualny : **\* 1 a następnie 4 cyfry kodu**

Połączenie z sąsiadem : wprowadzić numer lokalu sąsiada


UWAGA !

Niektóre ze smartfonów generują dźwięk o dużym natężeniu, który może przesterować monitor. Jeśli próba ustawienia kodu się nie powiedzie, wówczas należy ją ponowić trzymając smartfon w nieco większej odległości od monitora.


### **7.2 Ustawianie i anulowanie sygnału potwierdzenia użycia kodu indywidualnego (za pomocą smartfona)**

Po każdorazowym użyciu kodu indywidualnego centralka klatkowa wysyła do lokalu sygnał potwierdzający jego użycie. Jednakowoż lokator może ten sygnał potwierdzenia wyłączyć, a następnie jeśli zmieni zamiar, sygnał ten ponownie włączyć.

Wyłączanie sygnału potwierdzenia :

1. Podnieś mikrotelefon i po usłyszeniu sygnału naciśnij .
2. Usłyszysz trzy krótkie sygnały. Potwierdzenie jest wyłączone.
3. Odłóż mikrotelefon.

Załączanie sygnału potwierdzenia :

1. Podnieś mikrotelefon i po usłyszeniu sygnału naciśnij .
2. Usłyszysz jeden dłuższy sygnał. Potwierdzenie jest załączone.
3. Odłóż mikrotelefon.

### **7.3. Ustawianie kodu w panelu zewnętrznym autoryzując kodem dotychczasowym**

W sytuacji gdy panele zewnętrzne domofonu nie są wyposażone w czynniki RFID lokator ma możliwość zmiany własnego kodu indywidualnego PIN używając tego panelu (mowa o panelu znajdującym się przed wejściem do klatki/budynku) dokonując autoryzacji starym kodem. Kolejność czynności jest następująca :


1. Wprowadzić numer lokalu.
2. Nacisnąć



3. Podać dotychczasowy kod indywidualny (np. nadany w trakcie instalacji systemu)
4. Wprowadzić nowy, czterocyfrowy kod indywidualny.
5. Sprawdzić poprawność jego działania.

### **7.4. Ustawianie kodu w panelu zewnętrznym autoryzując kartą (brelokiem) RFID**

System DSX Linea Azzurro umożliwia także wpis/zmianę kodu indywidualnego poprzez autoryzację kartą/brelokiem RFID :

1. Na panelu zewnętrznym wybrać numer lokalu i dotknąć pola .
2. Zbliżyć brelok/kartę RFID do czytnika i poczekać na sygnał.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis PODAJ NOWY KOD.
4. Wprowadzić 4 cyfry nowego kodu.
5. Sprawdzić poprawność działania nowego kodu.

## **8. Zapis przez lokatora nowego breloka (karty) RFID**

System DSX daje możliwość samodzielnego dopisania przez lokatora dodatkowego breloka/karty po jej zakupie. Pamiętać należy, iż zapisu takiego dokonuje się jedynie w panelu znajdującym się przed wejściem do klatki/budynku. W tym celu podjąć należy następujące czynności :

- wprowadzić na panelu zewnętrznym klatkowym numer lokalu
- dotknąć jednego z pól ze strzałką
- wprowadzić ustawiony poprzednio kod PIN do wejścia do obiektu
- podana zostanie ilość kart już wpisanych pod dany adres lokalu
- w przeciągu maks. 4 sekund zbliżyć nową kartę (brelok)
- jeśli karta (brelok) nie jest powtórzona nastąpi zapis
- jeśli karta taka już istnieje w bazie wówczas nastąpi odmowa zapisu.