


M2970

WIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY SYSTEMU DSX


INSTRUKCJA OBSŁUGI

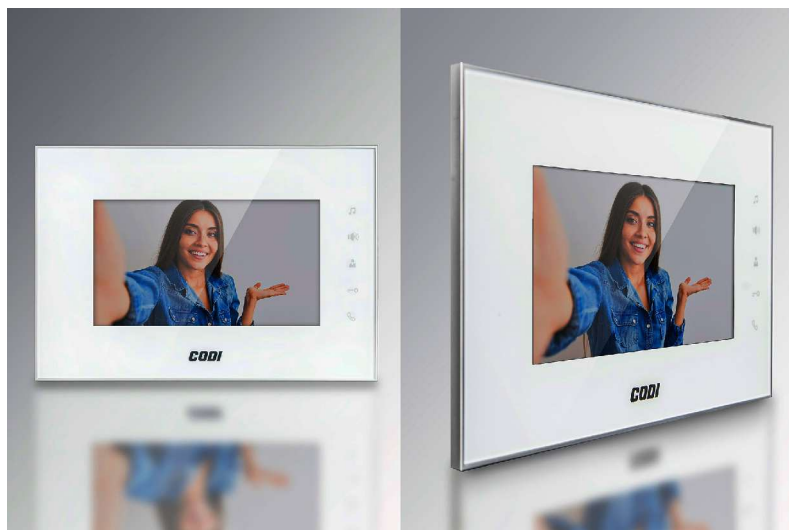

www.codi.pl

1. Układ klawiatury i regulacji

Monitor zawiera pięć pól dotykowych na płycie czołowej oraz trzy pokrętła regulacyjne na spodniej stronie obudowy :

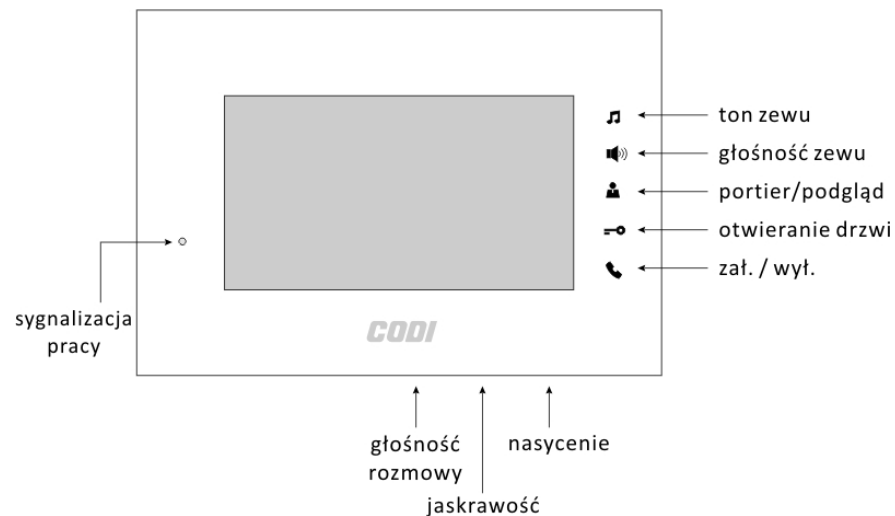

Po załączeniu zasilania niebieska dioda na płycie czołowej monitora rozpocznie cykliczne mruganie sygnalizując gotowość monitora do pracy

2. Odbieranie połączenia


W momencie wywołania monitor rozpocznie wysyłanie sygnału zewu, a na ekranie pojawi się obraz z panelu zewnętrznego, z którego wywołanie zostało dokonane.


Odebranie połączenia dokonuje się poprzez dotknięcie pola:

Chcąc wymusić zakończenie połączenia ponownie dotknąć :






3. Otwarcie drzwi lub bramy

W trakcie odebranego połączenia dotknąć pola  - nastąpi otwarcie drzwi wejściowych do budynku/osiedla.


Jeśli zostanie dotknięte pole , wówczas nastąpi aktywacja otwarcia bramy.

4. Podgląd


Tę funkcję aktywujemy w następujący sposób :


- Załączyć monitor dotykając pola  i poczekać na sygnał z głośnika.
- Jeśli brak jakiegokolwiek sygnału, a klawiatura zaczyna mrugać oznacza to, że linia jest zajęta i należy poczekać. Gdy linia zostanie zwolniona monitor powiadomi o tym fakcie głośnym sygnałem. Dotyczy to także następnego punktu 5.
- Jeśli sygnał jest, należy dotknąć pole .
- Wyłączenie nastąpi bądź po upływie określonego czasu lub z chwilą dotknięcia .

5. Wywołanie portiera

Dotknąć pole  gdy monitor jest w stanie spoczynkowym (jeśli klawiatura mruga patrz punkt 4) i czekać na zgłoszenie się portiera. Jeśli portier nie odbierze i nastąpi automatyczne rozłączenie, wówczas należy pamiętać, iż fakt ten został w panelu operacyjnym portiera zarejestrowany i portier z chwilą gdy będzie mógł, oddzwoni.

6. Ustawianie rodzaju zewu i jego głośności

Do tego celu służą dwa górne pola dotykowe. Aby ustawić żądane brzmienie zewu należy cyklicznie dotykać pola  zew będzie zmieniać swoje brzmienie.

Celem ustawienia głośności zewu (cztery poziomy) dotykać pola  ustawiając żądany poziom.


7. Ustawianie kodu indywidualnego do wejścia do budynku

7.1. Ustawianie za pomocą monitora w lokalu

Choć monitor nie jest wyposażony w klawiaturę numeryczną, jednak wiele funkcji systemu Linea Azzurro jest dostępnych poprzez zewnętrzny sygnał DTMF, który może być wygenerowany np. ze smartfona.

W tym celu w pierwszej kolejności należy zainstalować na smartfonie darmową aplikację np. "DTMF generator". Program ten będzie generować w głośniku telefonu dźwięki w w/w systemie, które system DSX LA rozpozna w chwili naciskania przycisków numerycznych, które pojawią się na ekranie telefonu po uruchomieniu aplikacji. Smartfon trzymamy w odległości kilkudziesięciu centymetrów od monitora.

Celem skorzystania z tych funkcji należy wpięrc uruchomić na smartfonie aplikację.

Następnie uruchomić monitor dotykając pola  i gdy sygnał jest słyszalny wprowadzić określoną sekwencję znaków :

Kod indywidualny : *** 1, a następnie 4 cyfry kodu**

Połączenie z sąsiadem : wprowadzić numer lokalu sąsiada


UWAGA !

Niektóre ze smartfonów generują dźwięk o dużym natężeniu, który może przesterować monitor. Jeśli próba ustawienia kodu się nie powiedzie, wówczas należy ją ponowić trzymając smartfon w nieco większej odległości od monitora.


7.2 Ustawianie i anulowanie sygnału potwierdzenia użycia kodu indywidualnego (za pomocą smartfona)

Po każdorazowym użyciu kodu indywidualnego centralka klatkowa (lub furtkowa) wysyła do lokalu sygnał potwierdzający jego użycie. Jednakowoż lokator może ten sygnał potwierdzenia wyłączyć, a następnie jeśli zmieni zamiar, sygnał ten ponownie włączyć.

Wyłączanie sygnału potwierdzenia :

1. Uruchom monitor dotykając pola  i gdy sygnał jest słyszalny wprowadzić sekwencję znaków : * 4 0
2. Usłyszysz trzy krótkie sygnały. Potwierdzenie jest wyłączone.
3. Wyłącz monitor ponownie dotykając jak w p.1.

Załączanie sygnału potwierdzenia :

1. Uruchom monitor dotykając pola  i gdy sygnał jest słyszalny wprowadzić sekwencję znaków : * 4 1
2. Usłyszysz jeden dłuższy sygnał. Potwierdzenie jest załączone.
3. Wyłącz monitor ponownie dotykając jak w p.1.

7.3. Ustawianie kodu w panelu zewnętrznym autoryzując kodem dotychczasowym

W sytuacji gdy panele zewnętrzne domofonu nie są wyposażone w czytniki RFID lokator ma możliwość zmiany własnego kodu indywidualnego PIN używając tego panelu (mowa o panelu znajdującym się przed wejściem do klatki/budynku) dokonując autoryzacji starym kodem. Kolejność czynności jest następująca :

1. Wprowadzić numer lokalu.


2. Nacisnąć



3. Podać dotychczasowy kod indywidualny (np. nadany w trakcie instalacji systemu)
4. Wprowadzić nowy, czterocyfrowy kod indywidualny.
5. Sprawdzić poprawność jego działania.

7.4. Ustawianie kodu w panelu zewnętrznym autoryzując kartą (brelokiem) RFID

System DSX Linea Azzurro umożliwia także wpis/zmianę kodu indywidualnego poprzez autoryzację kartą/brelokiem RFID :

1. Na panelu zewnętrznym wybrać numer lokalu i dotknąć pola .
2. Zbliżyć brelok/kartę RFID do czytnika i poczekać na sygnał.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis PODAJ NOWY KOD.
4. Wprowadzić 4 cyfry nowego kodu.
5. Sprawdzić poprawność działania nowego kodu.

8. Zapis przez lokatora nowego breloka (karty) RFID

System DSX daje możliwość samodzielnego dopisania przez lokatora dodatkowego breloka/karty po jej zakupie. Pamiętać należy, iż zapisu takiego dokonuje się jedynie w panelu znajdującym się przed wejściem do klatki/budynku. W tym celu podjąć należy następujące czynności :

- wprowadzić na panelu zewnętrznym klatkowym numer lokalu
- dotknąć jednego z pól ze strzałką
- wprowadzić ustawiony poprzednio kod PIN do wejścia do obiektu
- podana zostanie ilość kart już wpisanych pod dany adres lokalu
- w przeciągu maks. 4 sekund zbliżyć nową kartę (brelok)
- jeśli karta (brelok) nie jest powtórzona nastąpi zapis
- jeśli karta taka już istnieje w bazie wówczas nastąpi odmowa zapisu.